

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

PRO HYDRAULIC 6T ^{CE}



6 T



12x12 cm



0-200°C



220V



1400W/h



28KG



0-999

Alarama acústica/
Acoustic alarm

ALTA PRESIÓN
PORTÁTIL
PLACA 12X12 CM

HIGH PRESSURE
PORTABLE
12X12 CM PLATE


NO FUERCE LA MÁQUINA
La Garantía
No Cubre su Mal Uso
DON'T FORCE THE MACHINE
The Warranty
Does Not Cover Wrong Use



 **YouTube**

Visita nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre el funcionamiento y ajustes de nuestras máquinas.

Visit our Youtube channel for more information about our machine operation and adjustments.

ESPAÑOL 

ENGLISH 


Qnubu
qnubu.com

HEAT PRESS

REF: **PREN0028**



MANUAL DE USUARIO / MANUAL USER
ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL
DE USUARIO / IS MANDATORY
READ THE MANUAL
OF USER

GAMA DE PRENSAS

HEAT PRESS



PREN0052
600KG



PREN0009
1TON



PREN0028
6TON



PREN0042
10TON




PREN0058 PREN0059
20TON



PREN0057 PREN0056
20TON

PRO HYDRAULIC6T ^{CE}

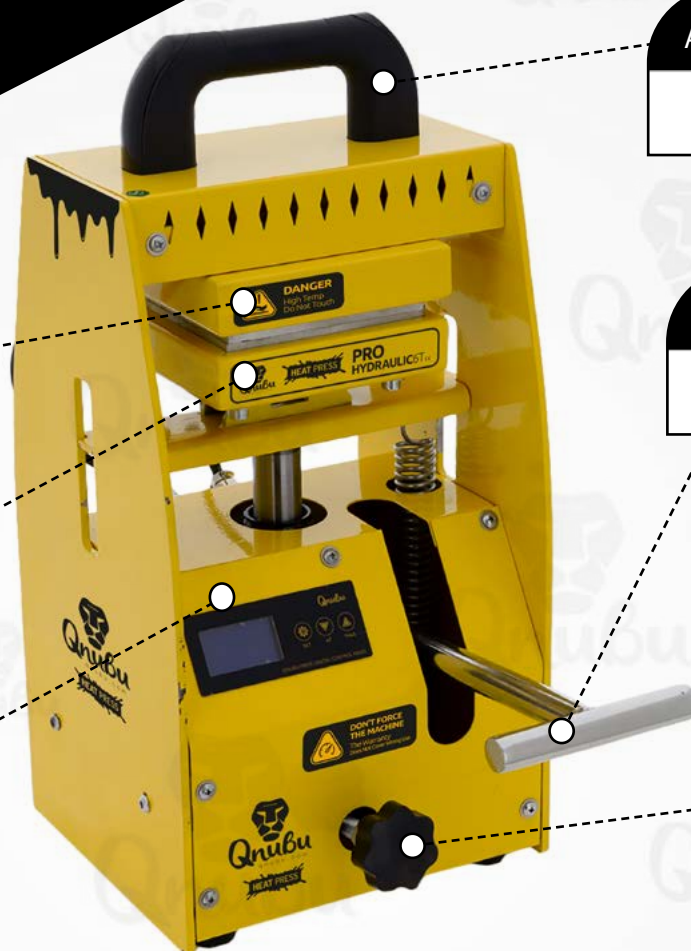

Asa de transporte

Portable Handle

Placa de
Calor superior

Top Heat Plate

Placa de
Calor Inferior

Heat Plate

Controlador digital

Digital controller

Manivela de presión

Pressure Handle

Válvula Liberación/
Cierre de Presión

Pressure release/
Close Valve

· Dimensión/Dimension:	35x23x21cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)
· Tamaño plato / Plate size:	12 x 12cm
· Peso / Weight:	G.W 29kg / N.W 28kg
· Energía / Power:	1400W
· Corriente / Current:	6.5A
· Voltaje/ Voltage:	220V
· Frecuencia/Frequency:	50HZ
· Presión / Pressure:	6 TON
· Temperatura / Temperature:	0-200°C
· Tiempo / Time:	0-999
· Certificación /Certification:	CE



TIEMPO

TEMPERATURA



CONFIGURACIÓN QNUBU



AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO:



Botón SET



Botón de Aumentar



Botón de Disminuir



-Configuración de temperatura:

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra "SH" y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando



-Configuración de tiempo:

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra "SE" y el tiempo se establece usando los botones



-Confirmar configuración: Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse.



-Activación temporizador: Después de cerrar las placas pulse "TIME"



AJUSTE DE LA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN:

Antes de ejercer la presión con el gato hidráulico CIERRE la válvula de liberación de presión girándola hacia la DERECHA. En este momento el sistema estará listo para ejercer la presión.

IMPORTANTE: Aplique la presión suavemente, una vez llegado al límite de presión no fuerce la máquina, puede provocar pérdidas de aceite y la rotura del sistema hidráulico NO cubiertos por la garantía.

Para liberar la presión sobre las placas ABRA la válvula de liberación de presión girándola hacia la IZQUIERDA. El sistema hidráulico liberará la presión y las placas se abrirán automáticamente.



CERRAR



ABRIR



¡NO FUERCE LA PRENSA!

SI INTENTA APLICAR MÁS PRESIÓN PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

PASOS:

1



Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor.

2



Establezca el tiempo y la temperatura deseados en el controlador.

3



Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida.

4



Cuando se alcanza la temperatura deseada, inserte su material, baje la manivela de presión y presione el botón de cuenta regresiva.

5



Cuando termina la cuenta regresiva, la prensa emitirá un pitido; luego, levante la manivela y retire el material prensado.

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la máquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.





CONFIGURATION QNUBU

HEAT PRESS



TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button





Increase button/
countdown button



Decrease
button





-Set Temperature:

Press Set button 1x time, Screen show "SH" and PV side number blinking, the temp can now be set using the   to increase or decrease temperature.



-Set Compression Time:

Press Set button 2x time, screen show "SE" the time can now be set using the   to increase or decrease time.



-Confirm setting: After finish setting of time and temperature you should press set once again to confirm the your setting, screen will exit setting mode and start heating.



-Countdown: After platen closed, press  "TIME" start Counting down press time.



PRESSURE RELEASE VALVE ADJUSTMENT: Before applying pressure with the hydraulic jack CLOSE the pressure release valve turning to the RIGHT. Then the system will be ready to apply pressure.

IMPORTANT: Apply the pressure smoothly once the pressure limit is reached, do not force the machine. May cause oil leaks and hydraulic system failure NOT covered by warranty. To release pressure on the plates, OPEN the pressure release valve by turning it to the LEFT. The hydraulic system will release the pressure and the plates will open automatically.



CLOSE



OPEN



DO NOT FORCE THE PRESS!

IF YOU TRY TO APPLY MORE PRESSURE
MAY DAMAGE THE PRODUCT.

WORKING STEPS:

1

Connect the power cord and turn the switch on.

2

Set the desired time and temperature on the controller.

3

Wait until the press reaches the set temperature.

4

When the desired temperature is reached, insert your material, lower the pressure handle and press the countdown button.

5

When the countdown is over, the press will make a beep sound; then, raise the handle and remove the pressed material.

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.



www.qnubu.com